MUJI 無印良品
ハイバックリクライニングソファ本体・オットマン　共通組立・取扱説明書

保存用

●お買い上げありがとうございます。
●組立て、ご使用の前に必ずお読みください。
●この説明書は必ず保管してください。

完成図

※完成図のイラストは別売のカバーを取り付けた図です。必ずカバーを取り付けてご使用ください。

【組立て及び使用上のご注意】

この[組立て及び安全上のご注意]は、当社製品を安全に組立て末長くご使用いただき、お客様や周りの方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
その内容により【警告】と【注意】に区分されています。表示と意味は下のとおりです。

⚠ 警告	人が死亡または重傷の可能性が想定される内容
⚠ 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

【組み立て前のご注意】

⚠ 警告

不要になった包装資材はすぐに処分するなど、お子様の手の届く所に置かないでください。

⚠ 注意

・組立て中にパーツ等の不足、不備があった場合はすぐに組立を中止し当社お客様相談室にご連絡ください。

【パーツリスト】

Ⓐ本体	ⓐフェルトシール
× 1	× 4

⚠ ご注意

＊本体の側生地は外さないでください。
＊必ず木製脚を取付けた状態でご使用ください。
　本体のみで使用すると床へのキズ、本体の破損及び故障の原因になります。

●畳、フローリング床でのご使用について

オットマンを畳やクッションフロアー（シートフローリング）などで使用されますと、凹む場合がありますので、カーペット等敷物の上にソファを設置してください。

●保守点検

定期的に各部位にゆるみやグラツキがないか点検し、ボルトの増し締めを行ってください。

【組立方法】

1 Ⓐ本体を裏返し、ⓐフェルトシールを木製脚の底面に貼り付けてください。
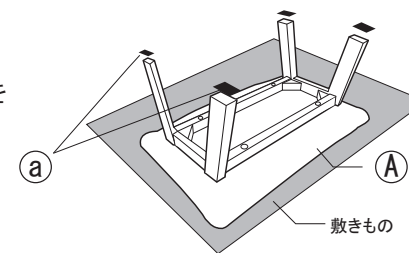
2 Ⓐ本体を起こします。別売りのカバーを取り付けて完成です。（カバーの装着方法は別売のカバー説明書参照ください。）
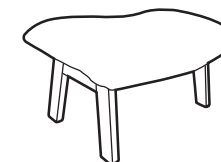
⚠ 警告

座面に立つ行為は大変危険ですのでやめてください。

怪我、オットマン破損の原因になります。

⚠ 警告

座面の隅に座る行為は大変危険ですのでやめてください。

怪我、オットマン破損の原因になります。

⚠ 警告

本製品は一人用です。二人以上で使用行為は大変危険ですのでやめてください。

怪我、オットマン破損の原因になります。

⚠ 注意

移動の際は落としたり引きずったりしないでください。

床の破損、オットマン破損の原因になります。

⚠インナークッションのお取り扱い注意事項

◆ウレタンフォームの特性上、特有の臭いが残ることがあります。風通しの良いところで陰干しをし、叩いて中の空気を入替えてから、さらに3〜4時間、陰干ししてください。
◆インナークッションの中身は、隅に片寄る性質があります。型崩れ防止のためにも、定期的にクッションをもみほぐし、中に空気を入れて形を整えるようにしてください。
◆素材特性上、温度の変化により若干硬さに変化が生じます。温度が高いと柔らかく、低いと硬くじることがあります。

20150316